
# neon

## 中文简易说明书

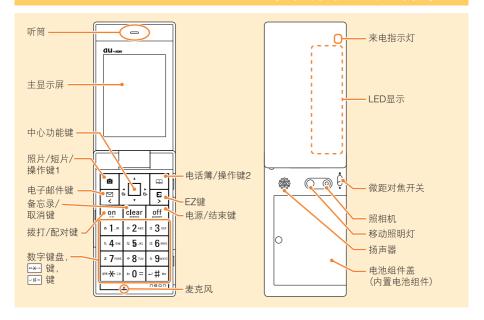

#### 开启或切断电源

- ●开启电源 按住[型] 一秒钟以上。
- ●切断电源 按住 一秒钟以上。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ■ ▶按下 ⑩ 。

#### 拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入电话号码 ▶ 按下 🖭 。

结束通话:按下 🖭 。

●接听电话

电话铃声响时按下圆。

调整听筒音量:按下 📮 ▶ 按下 🔳 [OK]。

#### 保存/杳看申话簿内的条目

●保存条目

从待机画面:按住 一秒钟以上 ▶ 按下 📳 选择项目 ▶ 按下 🔳 [選択] (选择)输入数据 ▶ 按下 ● [登録](增加) ▶ 按下 ■ [登録](增加)。

●杏看条目

从待机画面:按下 显示名称搜索屏幕 ▶ 按下 🗗 选择名称 ▶ 按下 🔳 「選択」(选择)显 示条目详情屏幕。

#### 使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

从待机画面:按住 ● 一秒钟以上 ▶ 按下 ■ 「録画」(拍摄) 开始拍摄 ▶ 按下 ■ 「保存」(保 存)保存动画。

停止拍摄: 在拍摄过程中按下 ■ [停止](停止)。

●拍摄照片

从待机画面:按下 ▶ 按下 ■ 「撮影」(拍摄)拍照 ▶ 按下 ■ 「保存」(保存)保存照片。

#### 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

-0= -0= -5- -3- -4- -5- → -1- → -2- -1- -2- → -1- -2- → -1- -2- → 公△△△ → 按下 □ 。

**↑**国际电话呼叫号码

ጚ⋉号

€ 申话号码

国家号码(美国)

### 英语引导留言

您可以设定英语引导留言。

从待机画面:按下■ ▶按下 ⑸ ▶ 按下 № 按下 ⑯ ▶ 按下 ■ [発信](呼叫)。

## 其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面:按住回一秒钟以上。

取消静音模式: 从待机画面按住 [2] 一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面:按住 回 一秒钟以上。

取消语音备忘录: 从待机画面按住 [999] 一秒钟以上。

#### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话: ☑ 0077-7-111 (免费)

●从au手机上请拨打电话: 157(免费)